


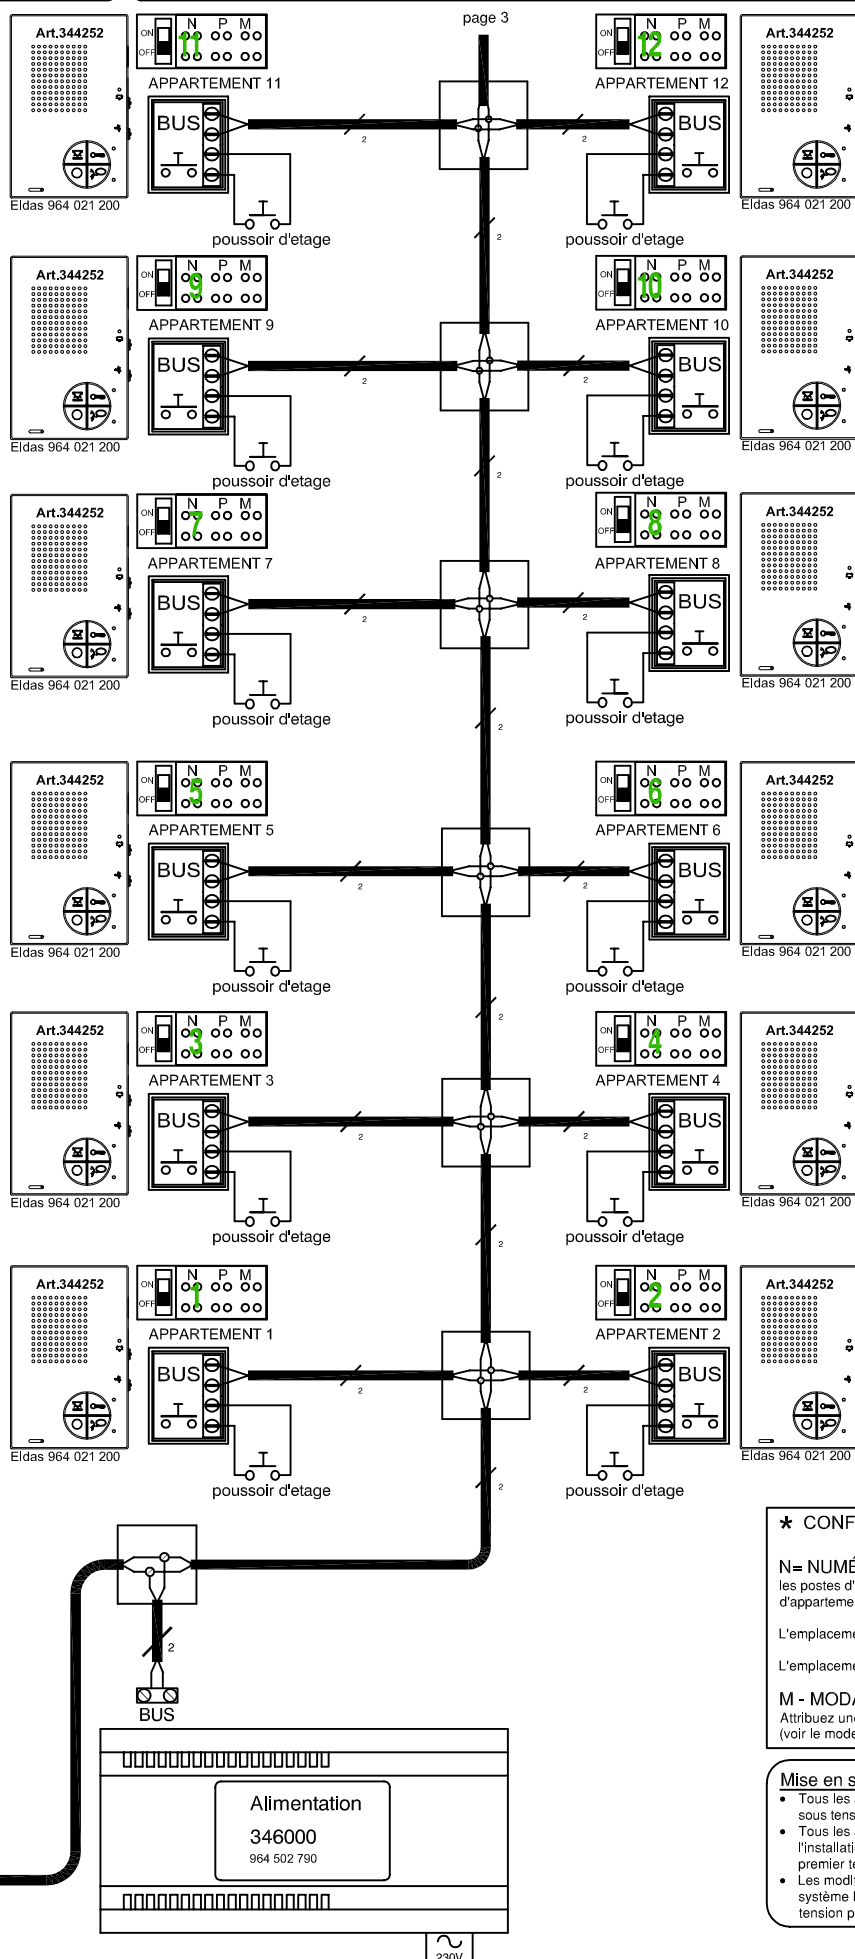

★ CONFIGURATION réf. 344252

N= NUMÉRO D'APPEL OU D'APPARTEMENT

les postes d'appartement se configurent en ordre croissant. Les postes d'appartement en parallèle ont la même configuration

L'emplacement N de droite est pour les unités


L'emplacement N de gauche est pour les dizaines

M - MODALITÉ

Attribuez une fonction fixée à chacune des 4 touches (voir le mode d'emploi)

Mise en service

- Tous les appareils configurables doivent être configurés la mise sous tension de l'installation.
- Tous les appareils devant être intégrés ultérieurement dans l'installation doivent être impérativement configurés dans un premier temps.
- Les modifications de la configuration ne sont reconnues par le système BUS que lorsque toute l'installation a été mise hors tension pendant environ 15 secondes.

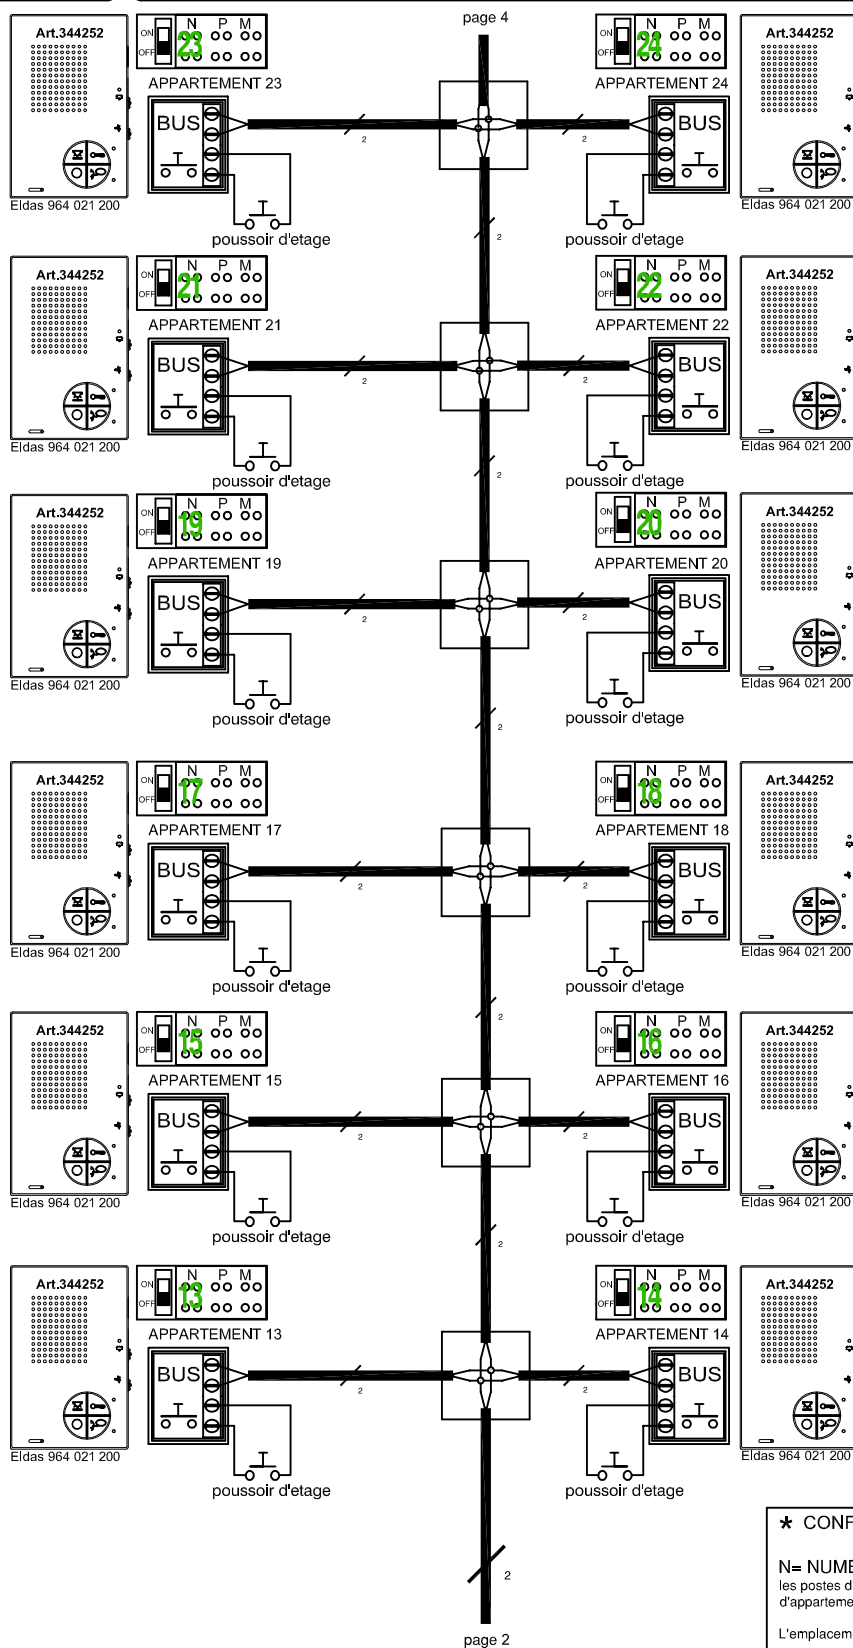

★ CONFIGURATION réf. 344252

**N= NUMÉRO D'APPEL OU D'APPARTEMENT**

les postes d'appartement se configurent en ordre croissant. Les postes d'appartement en parallèle ont la même configuration

L'emplacement N de droite est pour les unités


L'emplacement N de gauche est pour les dzinales

**M - MODALITÉ**

Attribuez une fonction fixée à chacune des 4 touches (voir le mode d'emploi)

**Mise en service**

- Tous les appareils configurables doivent être configurés la mise sous tension de l'installation.
- Tous les appareils devant être intégrés ultérieurement dans l'installation doivent être impérativement configurés dans un premier temps.
- Les modifications de la configuration ne sont reconnues par le système BUS que lorsque toute l'installation a été mise hors tension pendant environ 15 secondes.

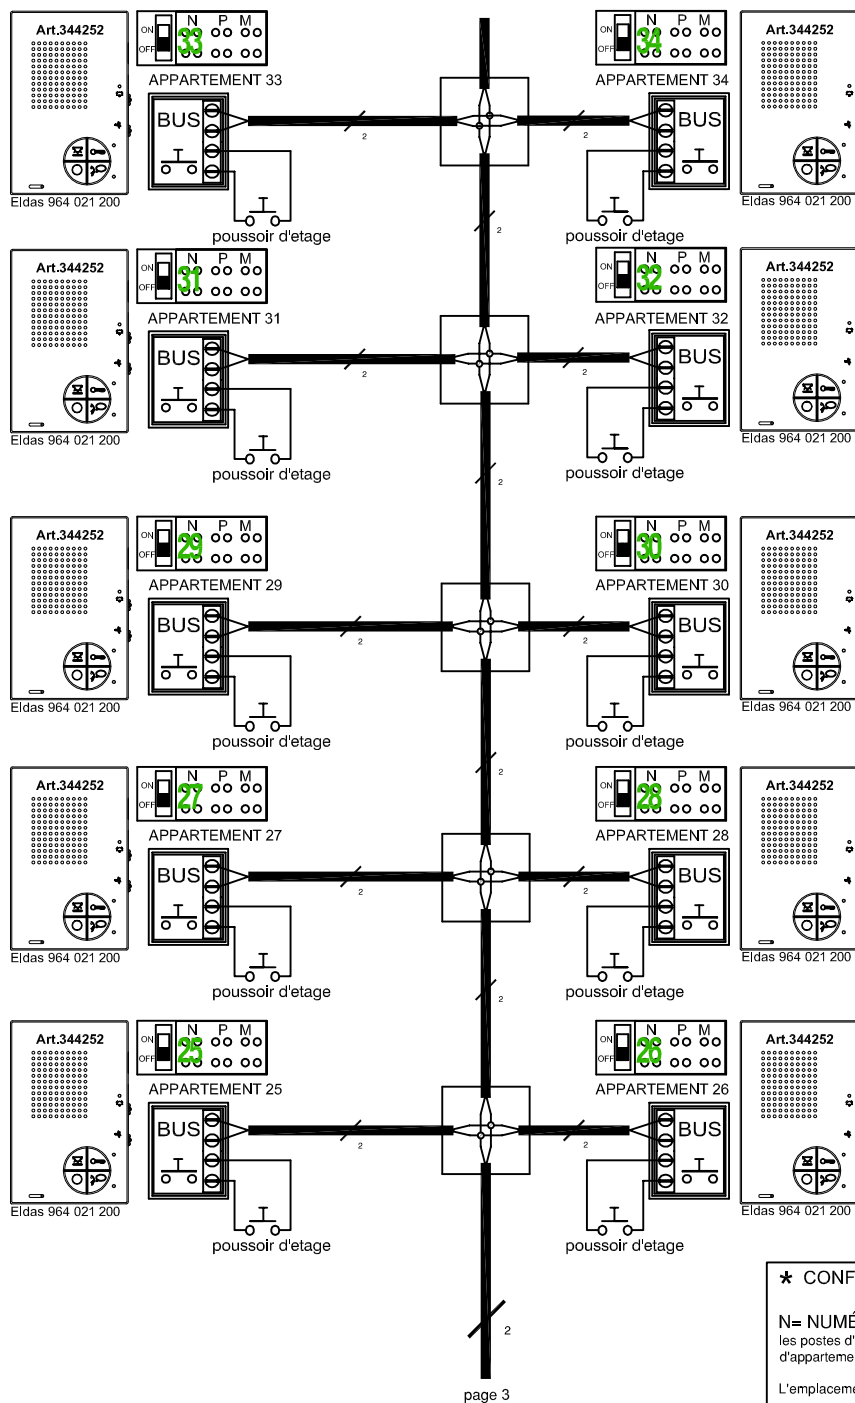

★ CONFIGURATION réf. 344252

**N= NUMÉRO D'APPEL OU D'APPARTEMENT**

les postes d'appartement se configurent en ordre croissant. Les postes d'appartement en parallèle ont la même configuration

L'emplacement N de droite est pour les unités

L'emplacement N de gauche est pour les dizaines

**M - MODALITÉ**

Attribuez une fonction fixée à chacune des 4 touches (voir le mode d'emploi)

**Mise en service**

- Tous les appareils configurables doivent être configurés la mise sous tension de l'installation.
- Tous les appareils devant être intégrés ultérieurement dans l'installation doivent être impérativement configurés dans un premier temps.
- Les modifications de la configuration ne sont reconnues par le système BUS que lorsque toute l'installation a été mise hors tension pendant environ 15 secondes.